

VIKTIG!

Valg av integrert DAB-adapter til BMW er avhengig av **utstyrs-koden** til din bil.

For at nettbutikken skal kunne selektere riktig DAB-adapter til din bil, må du legge inn **REGISTRERINGSNUMMERET** til den bilen du vil ha DAB-adapter til.

Programvaren på bilens radio-/navi-enhet må være **nyere enn 09/09**.

1. Legg inn bilens registreringsnummer.

The screenshot shows the GS BILDELER website header with navigation links: Forside, Nettbutikk, Kontakt oss, Min side, Informasjon, Nyhetsbrev, Trekning, Verksted, Katalog. A search bar contains the registration number 'AB12345' with a red arrow pointing to it. To the right of the search bar are buttons for 'Søk' and 'Mangler reg. nr.'. Further right, there is a shopping cart icon with the text 'HANDLEKURVEN INNEHOLDER totalt 0 varer.' and a 'Til kassen' button. Below the search bar is a field for 'Varenr eller varenavn' with a 'Varesøk' button. The breadcrumb trail at the bottom reads 'Nettbutikk > DAB'.

Her finner du vårt utvalg av DAB produkter.

- Helintegrert DAB
- Halvintegrert DAB
- Universal DAB
- Tilbehold DAB

2. Valg av Kufatec-adapter.

This screenshot is identical to the one above, showing the registration number 'AB12345' entered in the search bar. The breadcrumb trail at the bottom reads 'Nettbutikk > DAB'.

Her finner du vårt utvalg av DAB produkter.

- Helintegrert DAB
- Halvintegrert DAB
- Universal DAB
- Tilbehold DAB

DAB+ helintegrert adapter Kufatec

DAB-40148/BMW M609

Kufatec FISTUNE® systemet integrerer seg med bilens meny system, slik at du får tilgang til all info via bilens eget infotainment system. Trykk på bildet eller gå inn på varen om du ønsker monteringsanvisning. Denne ligger i bunnen med blå tekst.

Settet inneholder:

- FISTUNE® Interface
- Kabelsett
- Kodeverktøy

OBS: Om kodingsverktøy er brukt på bilen eller plombering på eske brukt, tas varen ikke i retur.

Merk:

- DAB-tuneren støtter ikke service following, slik at enkelte kanaler kanskje må søkes inn på nytt om man er på lengre tur.
- Ikke automatisk switching DAB <-> FM
- Om bilen er utstyrt med original DAB-tuner (uten

Her står varenummeret på Kufatec-boksen som passer til bilen med registreringsnummeret du har valgt. (Se punkt 1). Eks. 40148.

Kjøp +10 sett på lager


Eksempel på montering i dashbord E60/61:



1. Demonter dashbordlist.



2. Demonter øvre skruer og varmeapparatpanel.

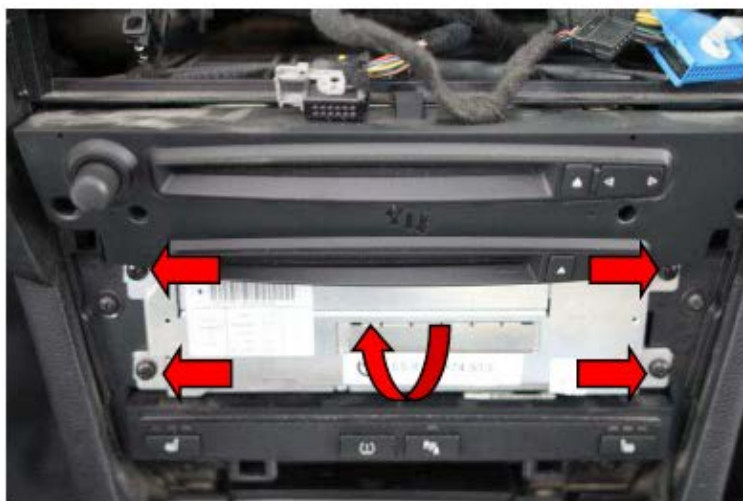


3. Ta ut radioenhet ved å løsne fire skruer som vist.



4. Demonter most-kabler (grønne fiberoptiske kablene som vist).



5. Monter medfølgende tomt kontakthus til bilens eksisterende most-sløyfe (grønne kabler).

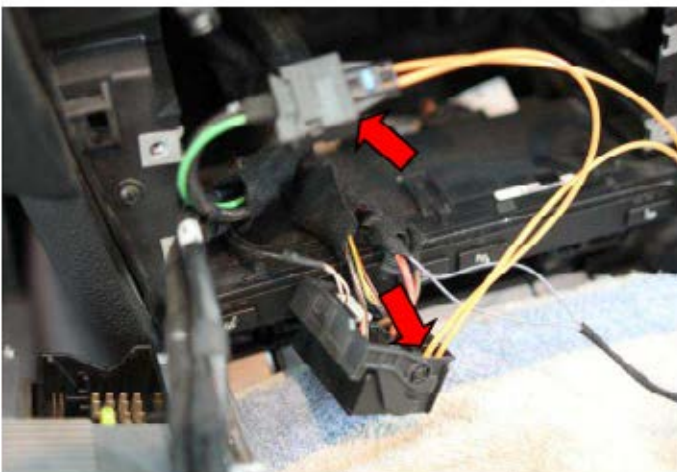

6. Monter medfølgende most-sløyfe (orange kabler).
Minste kontakt monteres der hvor den originale most-kontakten var montert (der du tok ut de grønne kablene).


Montering av antenne:

Ved montering i **dashbord** monteres antennen på pasasjerside og på øvre del av frontruten.

Ved montering av Kufatec i **bagasjerom** kan antennen monteres i sideruter/ bakrute. Bør ikke monteres over varmetråder eller eksisterende antenne. Dette gjelder antenner som har tråder i kontakt med rute.

NB! Det er viktig at antennen er godt jordnet.

Strømtilkobling:

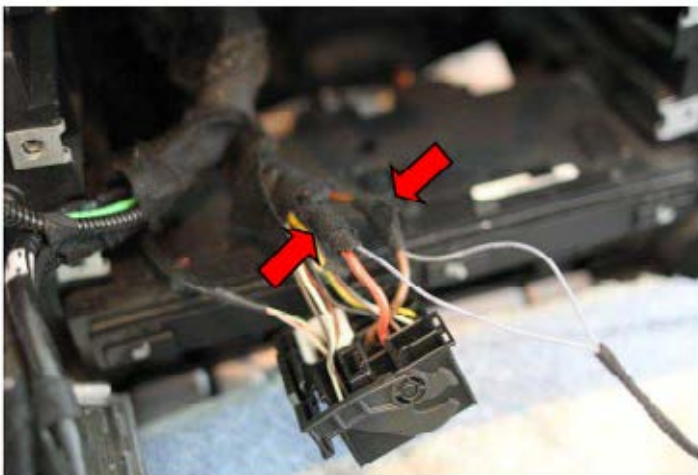

Viktig!


Ikke bruk mye kraft ved sammenkobling av strømkontaktene!

NB!

Kablene kan også være i annen farge. Se da nøye på hva som står skrevet på kabelen!

Grå/**rød** kabel merket **STEADY PLUS** skal kobles sammen med rød tykk kabel (merket **rødt** nr. 15 på diagram).

Grå/**brun** kabel merket **MASS/GROUND** skal kobles sammen med brun tykk kabel (merket **grønn** nr. 12 på diagram).

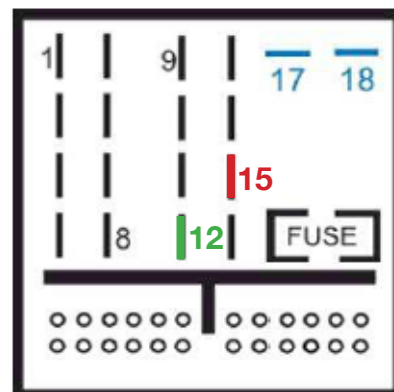

Eksempel på montering bak i E60/61.

**Dette er kun mulig om bilen har most-kabler
(grønne fiberoptiske kabler) i bagasjerom.**



- 1. Demonter most-kabler
(grønne fiberoptiske kabler) fra styreenhet
i bagasjeromsgulv/venstre side i bagasjerom.**



- 2. Sett bilen sin originale most-kontakt
i medfølgende orange most-sløyfe
(som følger med i settet).**



3. Tomt most-kontakthus, som følger med i settet, monteres i den **orange** sløyfen som vist på bildet. Monteres så i bilens originale styreenhet.



4. Koble så Kufatec-adapter til ledig kontakt på **orange** most-sløyfe.

Kobling av PLUSS og MINUS ved montering i bagasjerom:

- Grå/**brun** kabel merket MASS GROUND kobles til egnet jordingspunkt.
- Grå/**rød** kabel merket STEADY PLUS kobles til batteri med en 1-3A sikring.

Installasjon:

Ikke koble til strøm på Kufatec-boksen før du har gjort følgende:

- Koble til fiberoptisk-kabel (**orange** kabel).
- Koble antennen til Kufatec-boksen.
- Slå på tenning.
- Vent i 2 minutt.
- Nå kan du koble strømforsyningen til Kufatec-boksen.
- Monter sammen interiøret.
- DAB er nå tilgjengelig i menybildet sammen med FM/AM/CD osv.
- Velg DAB i menyen, så trykk på autostore.
- Kjør nå en biltur på opptil 15 min.
- HA TÅLMODIGHET, kanaler søkes inn fortløpende.

Feilsøking

PROBLEM	HANDLING
DAB dukker ikke opp i bil.	• Kontroller at + og - er korrekt tilkoblet. • Kontroller at most er riktig koblet. (Ved montering hører man et tydelig "klikk" når kontakten er på plass). • Kontroller at du har et rødt lys i most-kabelen. Kufatec er avhengig av fungerende most-sløyfe. • Oppdatér programvaren til bilens radio-/navi-enhet. • Biler med utstyrskode 606 må ha Kufatecboks m/software 1.59 eller nyere.
DAB kommer opp i bil, men ingen signal. (No signal).	• Kontroller at antenne er riktig tilkoblet. • Kjør bil i ca. 15 min. for at enheten konfigurerer seg (VÆR TÅLMODIG).
DAB forsvinner ved lengre kjøreturer.	• Kufatec har ikke Service Following. • Manuelt kanalsøk må utføres når du ankommer inn i ny DAB-region. • Trykk på i-Drive hjulet på en kanal, vri til "scan" og trykk en gang til. • Søk tar 3-4 minutt.